

485 型噪音传感器 使用说明书

JXBS-3001-Noise
Ver1.0

威海精讯畅通电子科技有限公司

第1章 产品简介

1.1 产品概述

该噪声传感器广泛适用于工业现场噪声测试场合，可广泛用于仓库、机房、生产车间、档案室、图书馆、学校、商场、智能家居、楼宇控制、机场、火车站等领域。

1.2 功能特点

本产品采用高灵敏度拾音器，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线性度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。


1.3 主要参数

参数名称	参数内容
直流供电	12V-24V DC
最大功耗	0.4W
输出信号	RS485 输出
响应时间	≤2S
测量范围	30dB-130dB
分辨率	0.1dB
测量误差	3%F.s
频率加权特性	A 加权
频率响应	35Hz-20Khz


工作温度	-20-60℃
工作湿度	15-90%(无凝露)

1.4 系统框架图

单接

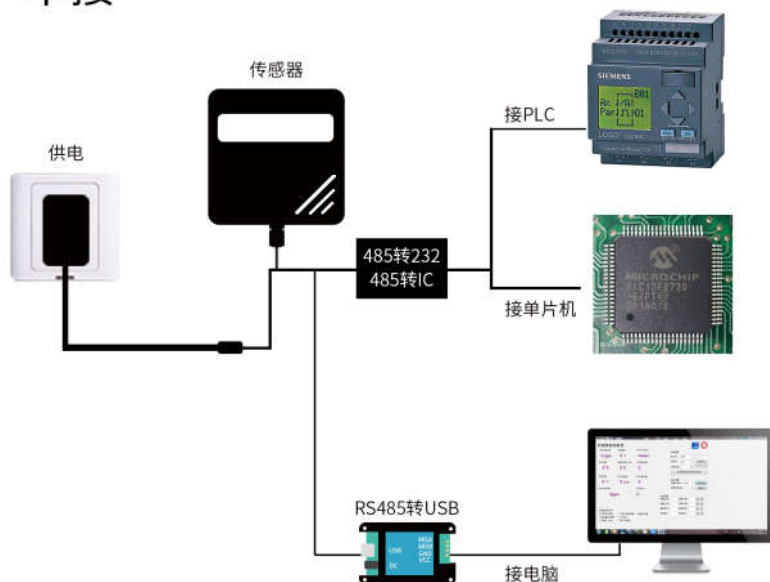

多接

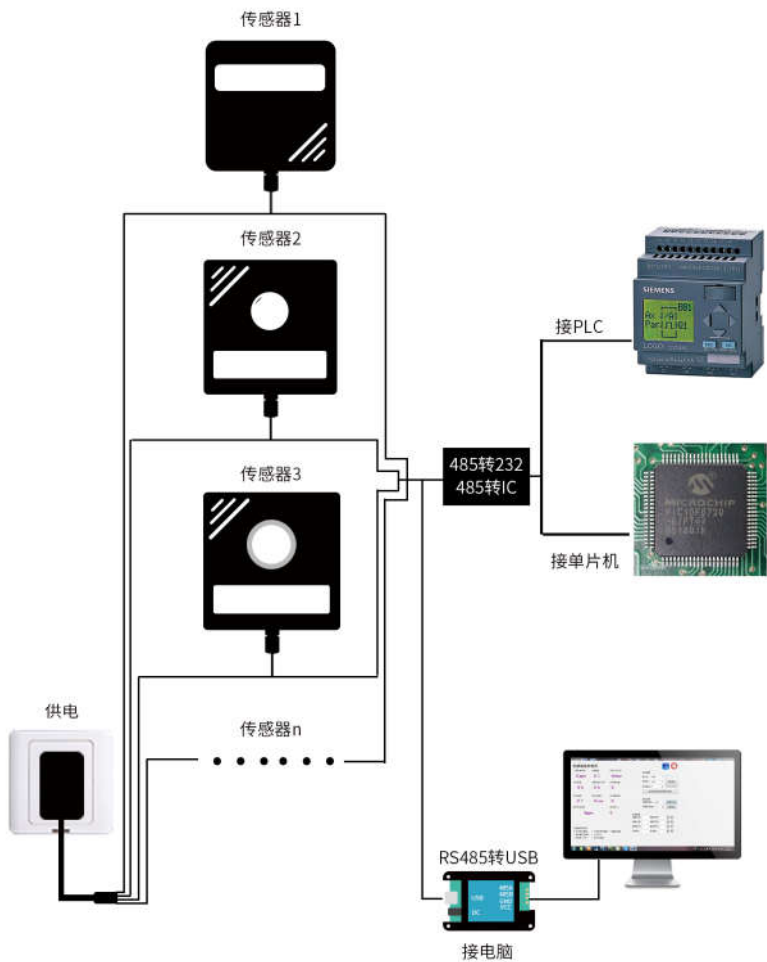

第2章 硬件连接

2.1 设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

名称	数量
高精度传感器	1 台
12V 防水电源	1 台（选配）
USB 转 485 设备	1 台（选配）
保修卡/合格证	1 份

2.2 接口说明

电源接口为宽电压电源输入 12-24V 均可。485 信号线接线时注意 A/B 两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

	线色	说明
电源	棕色	电源正（12-24VDC）
	黑色	电源负
通信	黄色	485-A
	蓝色	485-B

出厂默认提供 0.6 米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。


2.3 安装

本设备采用壁挂安装的形式，使用两个螺丝即可完成

安装，如下图所示，安装时注意方向，保持拾音器朝下的。



下图为定位的 CAD 尺寸图：

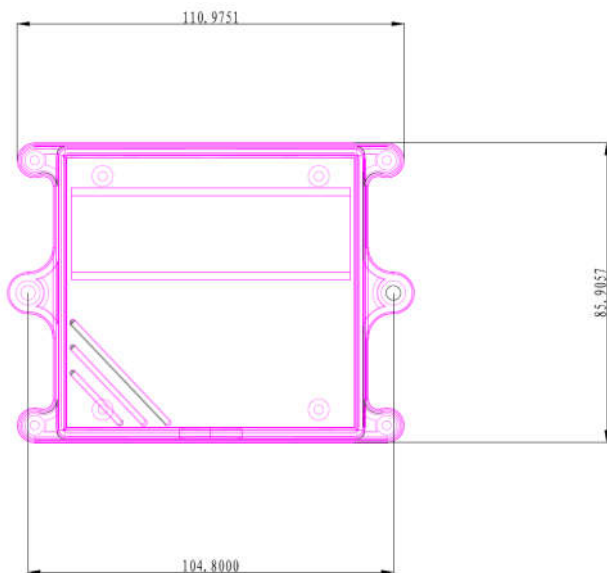

2.4 安装事宜

将电缆线根据正确的接线顺序连接变送器底板的接线端子上，然后将底板安装于墙面，将变送器盖好。

安装位置需要注意以下事项：

- 1、变送器应尽量垂直放置，保证安装墙面时，拾音器孔在变送器的下方（变送器上的字体为正方向）；
- 2、安装高度为人体坐高或主要要求测量的环境区域。

同时请注意以下防范事项：

- 1、避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装，否则会造成温湿度测量不准确。
- 2、安装在环境稳定的区域，避免直接光照，远离窗口及空调、暖气等设备，避免直对窗口、房门。
- 3、尽量远离大功率干扰设备，以免造成测量的不准确，如变频器、电机等。

第3章 配置软件安装及使用

我司提供配套的“传感器监控软件”，可以方便的使用电脑读取传感器的参数，同时灵活的修改传感器的设备 ID 和地址。

3.1 传感器接入电脑

将传感器通过 USB 转 485 正确的连接电脑并提供供电后，可以在电脑中看到正确的 COM 口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口）。



如上图所示，此时您的串口号为 COM10，请记住这个串口，需要在传感器监控软件中填入这个串口号。

如果在设备管理器中没有发现 COM 口，则意味您没有插入 USB 转 485 或者没有正确安装驱动，请联系技术人员取得帮助。

3.2 传感器监控软件的使用

配置界面如图所示，首先根据 3.1 章节的方法获取到串口号并选择正确的串口，然后单击自动获取当前波特率和地址即可自动探测到当前 485 总线上的所有设备和波特率。请注意，使用软件自动获取时需要保证 485 总线上只有一个传感器。



然后单击连接设备后即可实时获取传感器数据信息。

如果您的设备是气体浓度传感器，则请在传感器类型处选择“气体浓度传感器”，甲醛传感器选择“甲醛变送器”，模拟量变送器选择“模拟量变送模块”，大气压传感器选择“大气压力传感器”，光照度传感器选择“光照度 20W”，氧气传感器选择“氧气变送器”，其他的传感器均选择默认的“无其他传感器”。

3.3 修改波特率和设备 ID

在断开设备的情况下点击通信设置中的设备波特率和设置地址即可完成相关的设置，请注意设置过后请重启设备，然后“自动获取当前的波特率和地址”后可以发现地址和波特率已经改成您需要的地址和波特率。

第4章 通信协议

4.1 通讯基本参数

参数	内容
编码	8 位二进制
数据位	8 位
奇偶校验位	无
停止位	1 位
错误校准	CRC 冗长循环码
波特率	2400bps、4800bps、9600 bps 可设，出厂默认为 9600bps
编码	8 位二进制

4.2 数据帧格式定义

采用 Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构 ≥ 4 字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 = 1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位 CRC 码

结束结构 ≥ 4 字节的时间

地址码：为变送器的功能指示，本变送器只用到功能码 0x03（读取寄存器数据）。

数据区：数据区是具体地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认 0x01）。

功能码：主机所发指令通讯数据，注意 16bits 数据高

字节在前！

CRC 码：二字节的校验码。

问询帧

校验码 低位	地址 码	功能 码	寄存器起始 地址	寄存器长 度	校验码 高位
1 字节	1 字 节	1 字 节	2 字节	2 字节	1 字节

应答帧

地址 码	功能 码	有效字节 数	第一数据 区	第二数据 区	第 N 数据 区
1 字 节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节	2 字 节

4.3 寄存器地址

寄存器 地址	PLC 组 态地址	内容	操作
000C H	4000D	噪声值(单位是 0.1dB)	只读
0100H	40101	设备地址(0-252)	读写
0101H	40102	波特率(2400/4800/9600)	读写

4.4 通讯协议示例以及解释

读取设备地址 0x01 的噪声值

问询帧

地 址 码	功 能 码	起始地址	数据长度	校 验 码 低位	校 验 码 高位
0x01	0x03	0x00,0x0C	0x00,0x01	0x44	0x09

应答帧（例如读到噪声值是 49.5dB）

地址码	功能码	有效字数	噪声值	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x02	0x01 0xEF	0x5A	0x3D

噪声：

1EFH(十六进制)=495=>噪声值=49.5dB

第5章 常见问题与质量保证

5.1 设备无法连接到 PLC 或电脑

可能原因如下：

- 电脑有多个 COM 口，选择的口不正确。
- 设备地址错误，或者存在地址重复的设备（出厂默认全部为 1）。
- 波特率，校验方式，数据位，停止位错误。
- 主机轮询间隔和等待应答时间太短，需要都设置在 200ms 以上。
- 485 总线有断开，或者 A、B 线接反。
- 设备数量过多或布线太长，应就近供电，加 485 增强器，同时增加 120Ω 终端电阻。
- USB 转 485 驱动未安装或者损坏。
- 设备损坏。

5.2 质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器

售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳、插头、线缆等）质保三个月。